


SPIKERPLUGG


Montering



1. Bor hull. Velg bordiameter i henhold til Tekniske data.

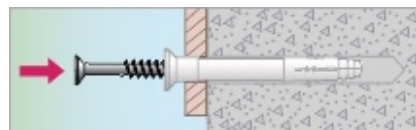

2. Trykk Spikerpluggen på plass.

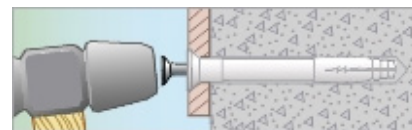

3. Slå inn spikeren med en hammer. For lakkert 5mm spikerplugg brukes gummihammer. For dim 10mm ligger plugg og spiker separerte i forpakningen. Pluggen skal først trykkes inn i hullet, og deretter slås spikeren inn.

Tekniske data

Dimensjon x lengde mm	Min. Monterings- dybde mm	Max Detaljetykkelse mm	Borrdiameter mm	Bits nr
5x37	22	15	5	PZ2
5x47	22	25	5	PZ2
6x40	30	10	6	PZ2
6x55	30	25	6	PZ2
6x67	37	37	6	PZ2
6x80	30	50	6	PZ2
8x60	35	25	8	PZ2
8x75	35	40	8	PZ2
8x100	35	65	8	PZ2
8x120	35	85	8	PZ2
10x100	50	50	10	PZ2
10x120	50	70	10	PZ2

Praktisk lasteevene i betong och tegl

Dimensjon mm	Forankringsdybde mm	Strekkbelastning kg	Tverrlast kg
5	20	20	28
6	30	26	40
8	40	40	64
10	45	50	78