


Montering

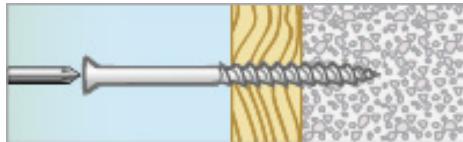

1. Lettbetongskruen skrues rett inn i lettbetongen, ingen krav til forboring. I tre: Hvis forankringsdetaljene av tre skal forbores bør dette testes. Faktorer som påvirker evt. forboring av tredetaljen er f.eks hvis monteringen er for nær ytterkant, detaljen er tynn og sprø, lettbetongen er av dårlig kvalitet etc. I stål: Ved oppsetting av tynne stålstendere ($<0,7$ mm) kan man bruke et lett hammerslag for å lage et hull i stålstenderen og deretter skru inn skruen.

2. Skru inn lettbetongskruen minimum 60 mm. Bruk gjerne momentskrutrekker og et lavt turtall for å unngå overtrekking. Overtrekking kan innebære at gjengen blir ødelagt, samt at skruen mister eller kraftig reduserer lastekapasiteten.