
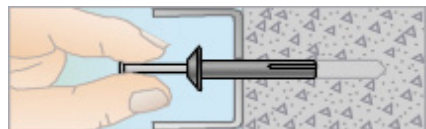


# METALLSPIKERPLUGG SPIX

**ESSVE**  
GET IT DONE

## Montering

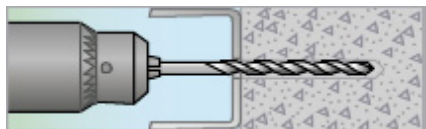

1. Sett detaljen på plass. Bor gjennom lekten og rett inn i underliggende betong. Velg bordiameter i henhold til tabellen nedenfor.

2. Trykk inn Spixen, såkalt gjennomstikksmontering.

3. Slå inn spikeren slik at hylsen ekspanderer i underlaget.

## Teknisk info

Dimensjon Ø x L mm	Max godstykkelse mm	Min monterings- dybde mm	Borr Ø mm
5x22	6	16	5
6x40	20	20	6

## Praktisk lasteevene

Dimensjon Ø x L mm	Betong C28/35 Strekbelastning kN/kg	Betong C28/35 Tverrlast kN/kg
5x22	0,5/50	0,3/30
6x40	0,98/98	0,5/50