
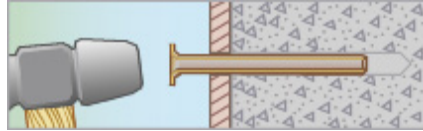


EKSPRESS SPIKER

Montering

ESSVE
GET IT DONE

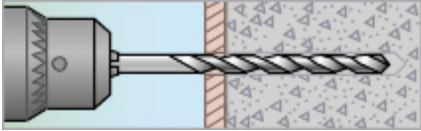

1. Bor hull med samme diameter som spikeren.

2. Slå inn spikeren.

3. Monteringen er ferdig.