



PUMPEPUTE

Montering av vindu eller dør


ESSVE
GET IT DONE

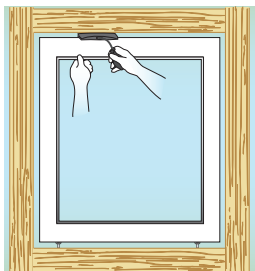


1. Plasser vinduet eller døren i åpningen. Karmen skal stå på ett stabilt, vannrett underlag, bruk f.eks ESSVE Nivåskrue. Plasser en PUMPEPUTE på karmens øvre side, for å holde karmen på plass.

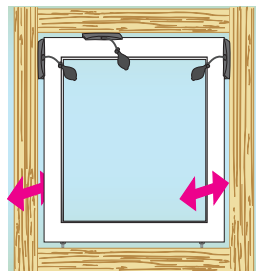

2. Juster inn karmen i rett posisjon. Plasser deretter en PUMPEPUTE på hver side av karmen, i overkant.

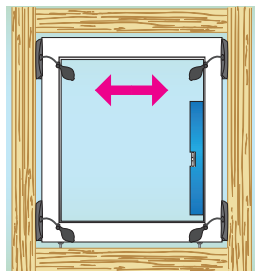

3. Ta bort PUMPEPUTE fra overkanten, og plasser den sammen med ytterligere en PUMPEPUTE på hver side av karmen, i nedre kant. Juster inn karmen i vertikal retning ved å justere trykket i PUMPEPUTE, kontroller ved hjelp av et vater.

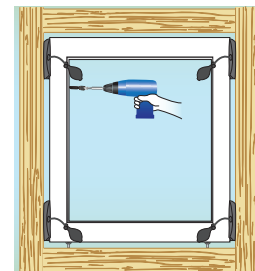

4. Monter karmen med passende karminnfestning, f.eks Programa Karmskrue eller Indu-Prog Karmhylse.