




Montering

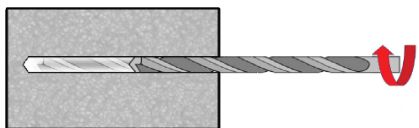


1. Bor et hull. Eventuelt også gjennom forankringsdetaljen. Grovrensjør borchullet fri for borstøv ved å føre borhammeren fram og tilbake 2-3 ganger. Velg bordimensjon i henhold til Teknisk data.

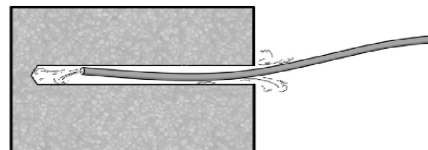

2. Blås rent ned til bunnen av borchullet.

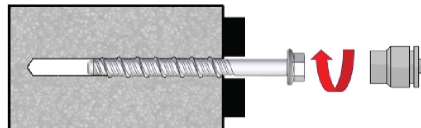

3. Montere: Benytt slag-skrutrekker/muttertrekker med maksimalt dreiemoment, alternativt en momentnøkkel med maksimalt dreiemoment i henhold til Teknisk data.

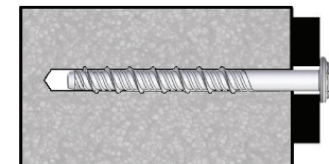

4. Ferdig montering.

Teknisk data

Grunnleggende tekniske data, mer utførlig informasjon gis i ETA-godkjenningen.

Produktdimensjon		EUS 7,5(6)	EUS 10,5(8)	EUS 12,5(10)	EUS 16,5(14)
Minste betongtykkelse	h_{min} [mm]	100	100	105	175
Borrdimensjon	d_0 [mm]	6	8	10	14
Minste borrhdybde	h_1 [mm]	65	70	85	130
Monteringsdybde	h_{nom} [mm]	55	60	70	110
Innfestningsdetaljens tykkelse	t_{fix} [mm]	Skruelengde - h_{nom}			
Innfestningsdetaljens hull diameter	d_f [mm]	9	12	14	18
Max vridningsmoment, momentnøkkel	T_{inst} [Nm]	20	50	80	120
Max vridningsmoment, mutterdrager	T_{imp} [Nm]	250			
Minste tillatte inbyrdes avstand	s_{min} [mm]	45	50	60	100
Minste tillatte kantavstand	c_{min} [mm]	45	50	60	100

